



CAMBIAR LENGUAJE DE PPLB A PPLA EN ARGOX CP-2240

CAMBIAR LENGUAJE DE PPLA A PPLB IMPRESORA ARGOX CP-2240

Paso 1.- Instalar la impresora por default como PPLB


El driver se puede descargar del siguiente link:

<https://www.argox.com/product/cp-2240-cp-2140/>


Paso 2.- Una vez instalada la impresora como PPLB descargar la herramienta PRINTER UTILITY la cual se encuentra en el siguiente link:

https://www.argox.com/product/cp-2240-cp-2140/#tab-ywtm_2968


Paso 3.- En la herramienta colocarse en la pestaña de **Printer Setting**, seleccionar el modelo y la interface donde está colocada la impresora(En este caso es USB).

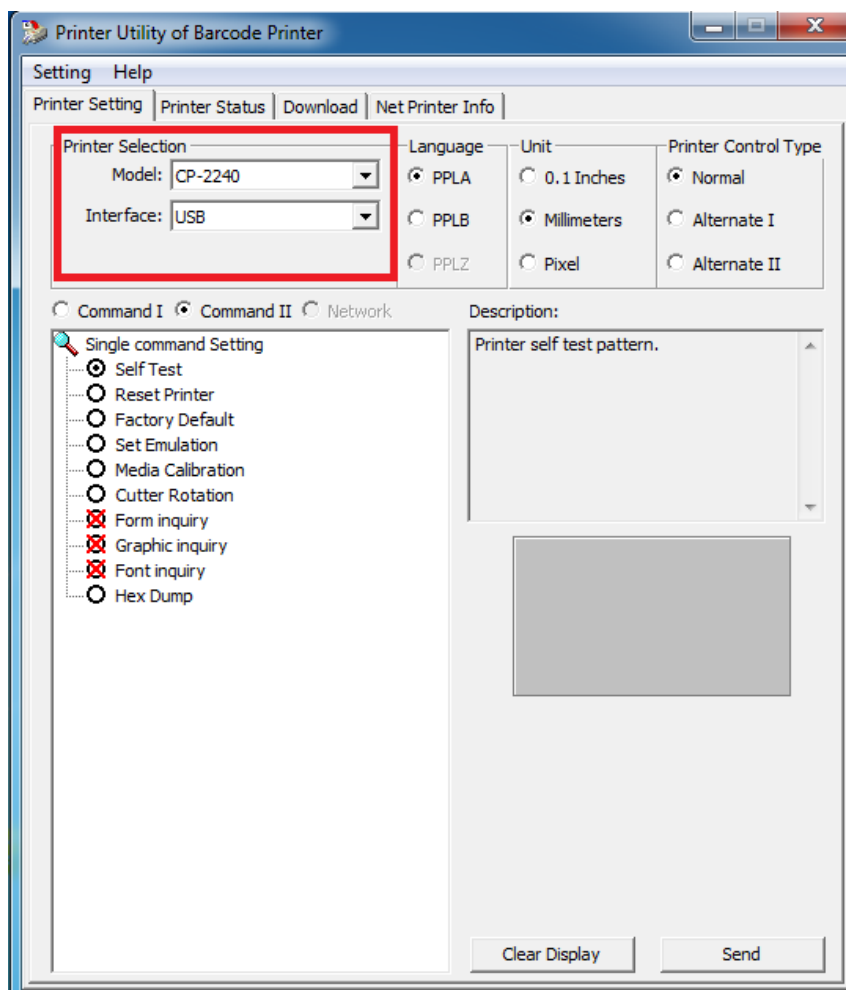


En **Language** seleccionar **PPLA** en **Unit** seleccionar **Milimeters** y en **Printer Control Type** seleccionar **Normal**.

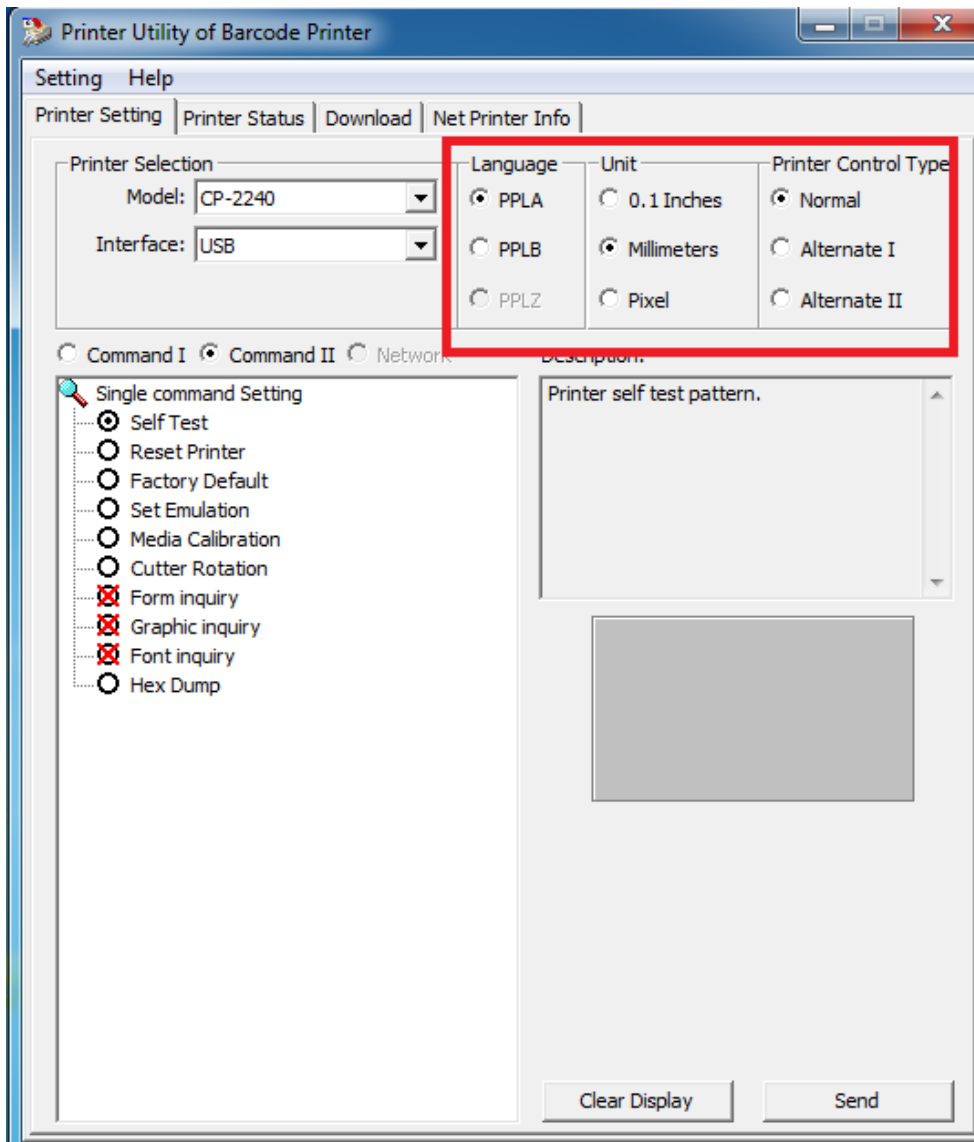

Paso 4.- En la segunda sección seleccionar **Command II** y en **Self Test** dar clic en **Send** aquí debería salir una etiqueta con la palabra **TEST**.

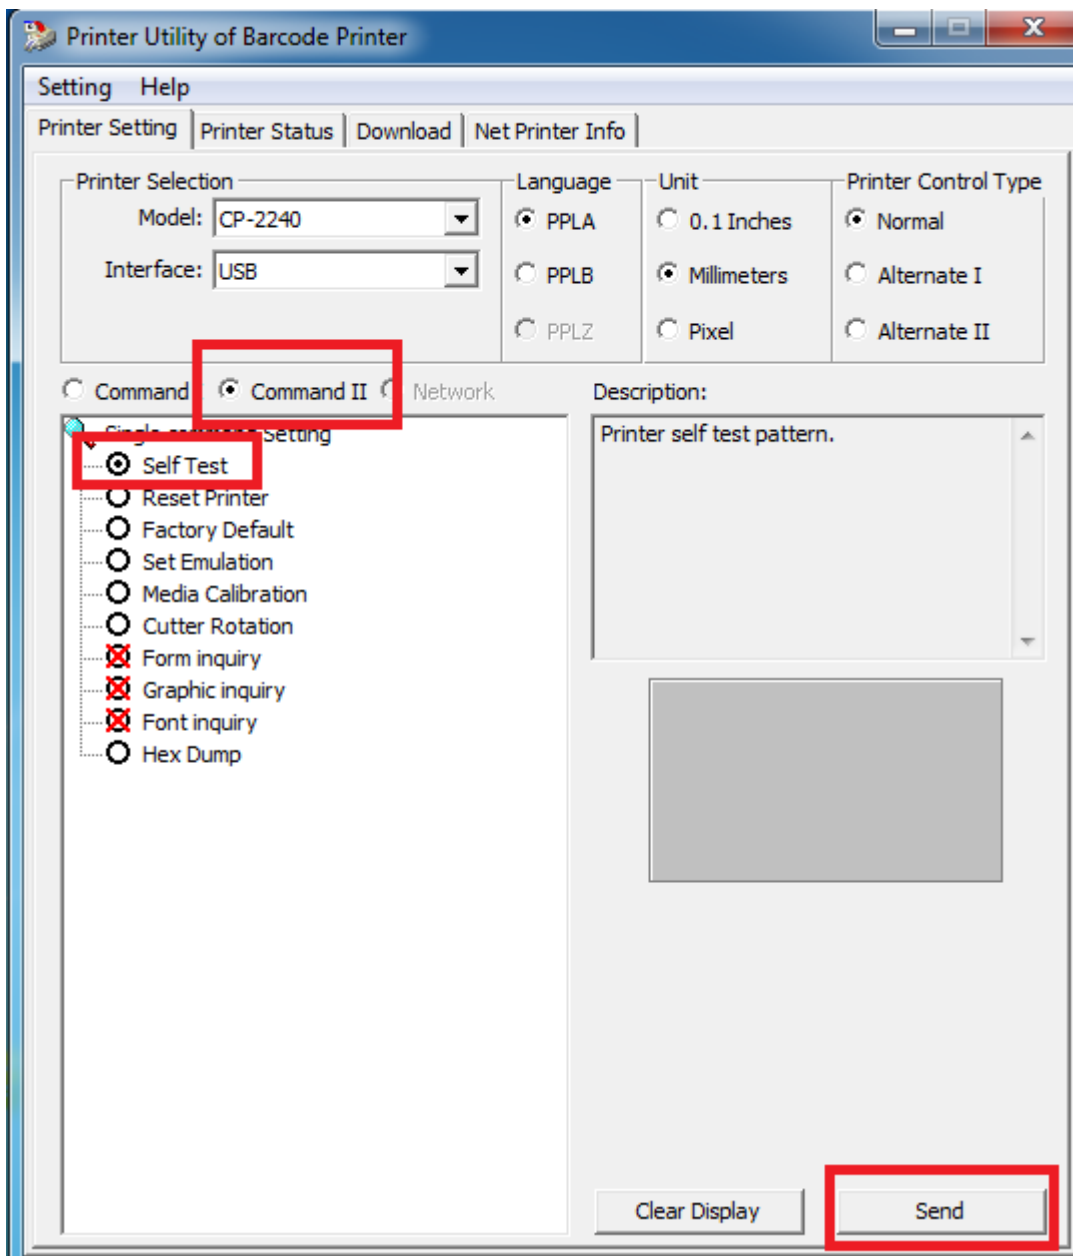


Paso 5.- Seleccionar **Set Emulation** y elegir **PPLA** y dar clic en Send.

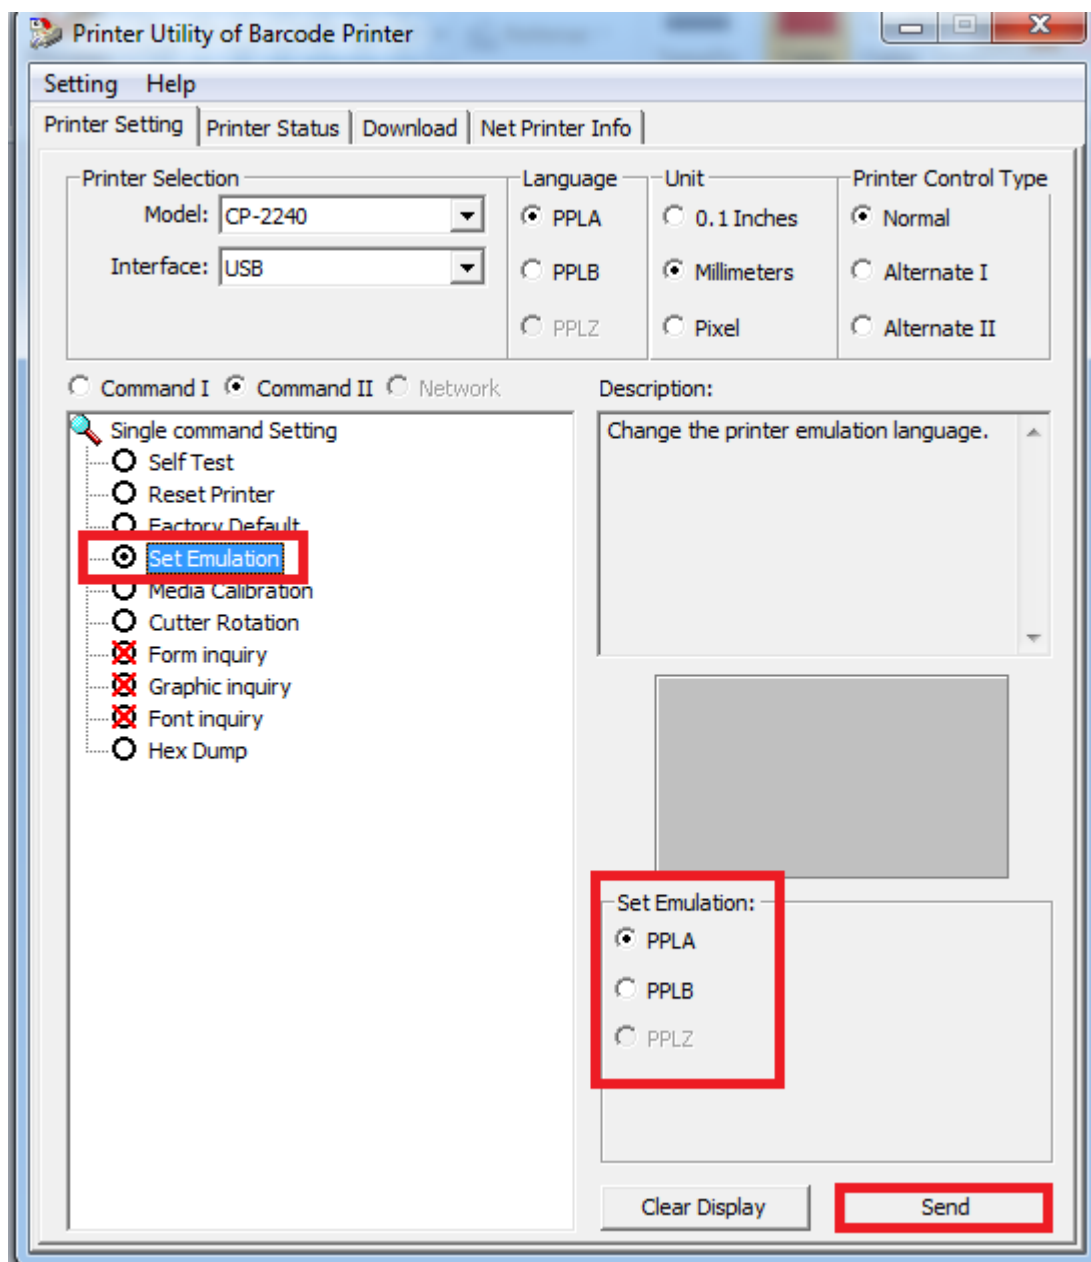


Una vez dado clic en SEND se instalara automáticamente la impresora como PPLA.

NOTA: Si vas a utilizar la aplicación de ADS para imprimir etiquetas deberas compartir la nueva impresora que se instalo como PPLA y configurar nuevamente el confPuerto.ini

Paso 6.- Ir a la pestaña de **Printer Status** seleccionar el modelo y la interface y poner el language en PPLA

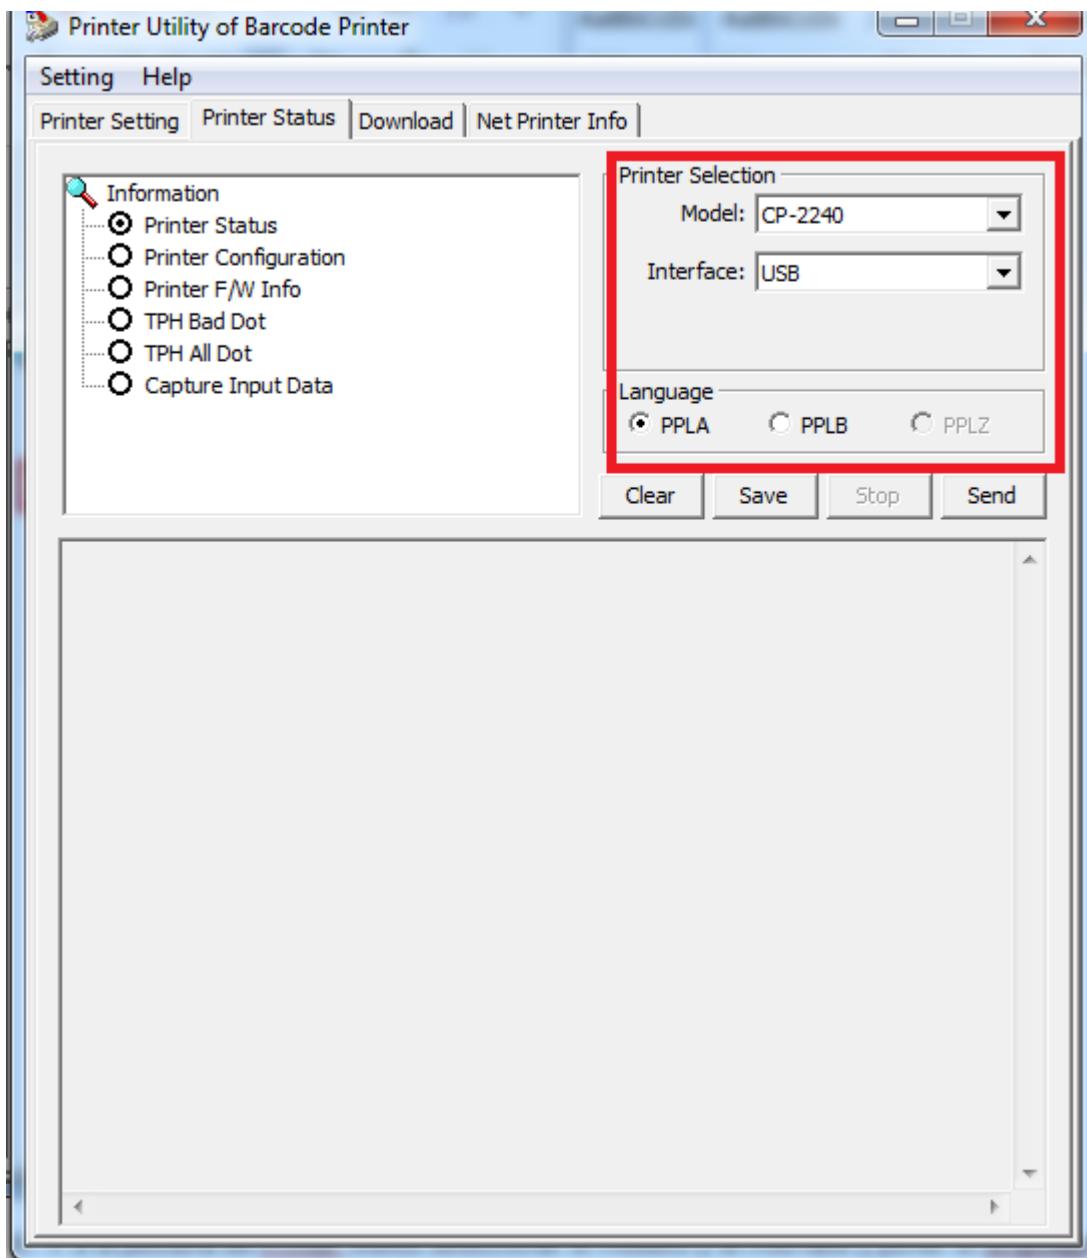

Paso 7.- Ir a la pestaña **Download** y seleccionar el modelo, la interface y el Target language

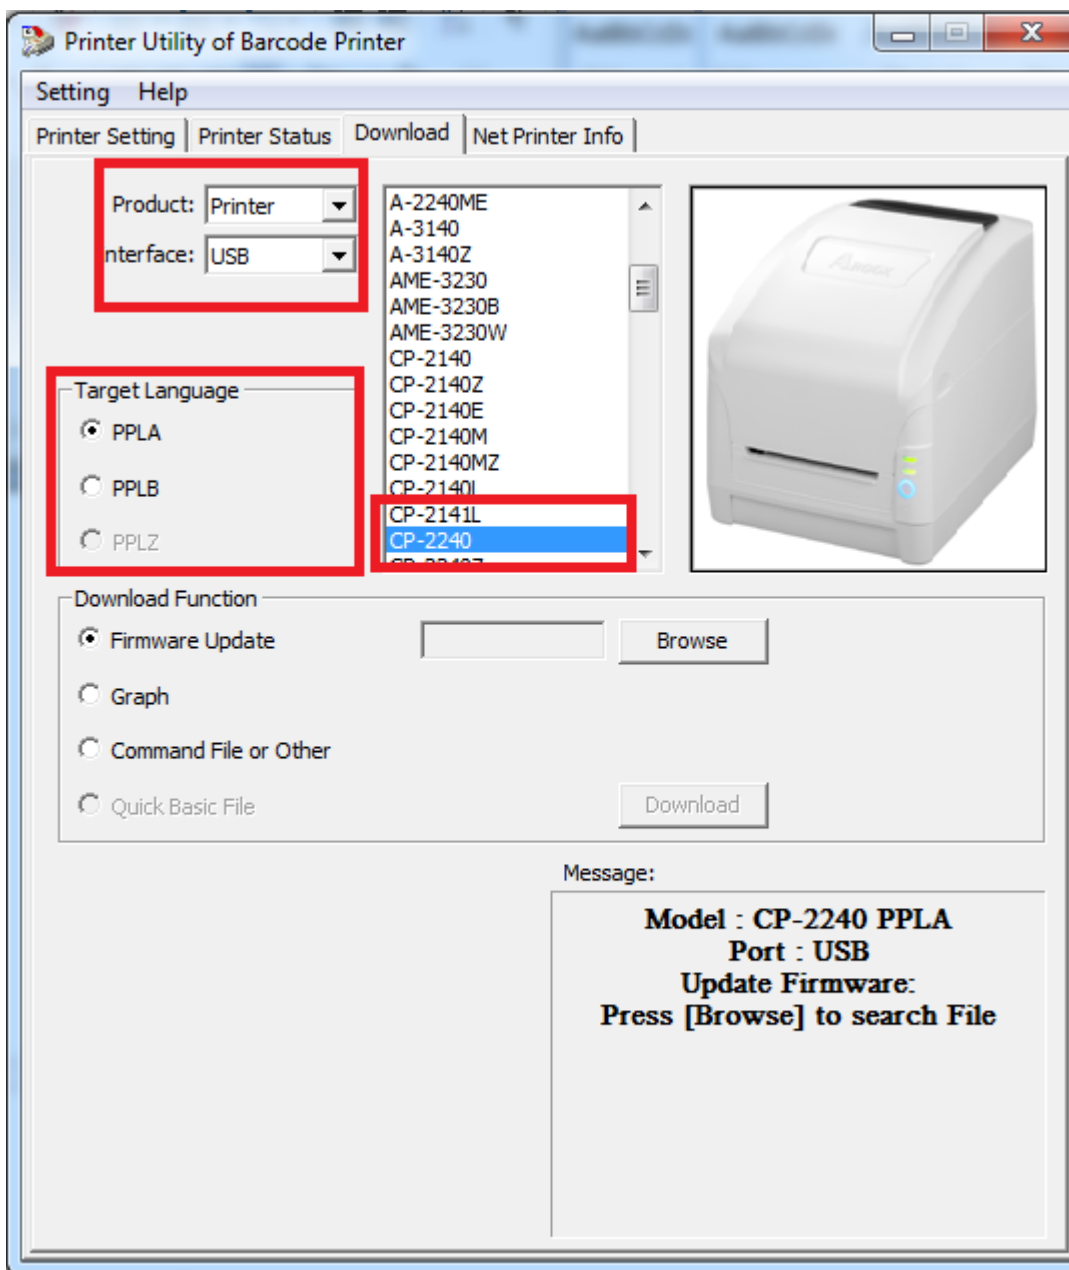

Paso 8.- Cerrar la aplicación.